



LASER-EQUILIGN2

Istruzioni brevi

Tablet

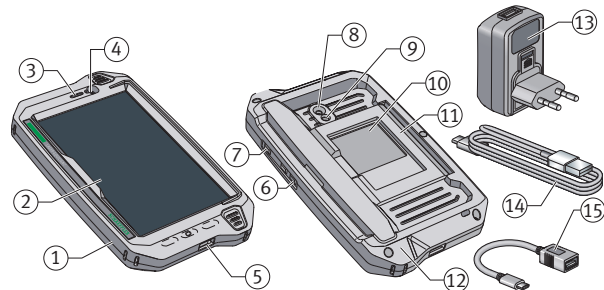


Tablet (Revisione 1)

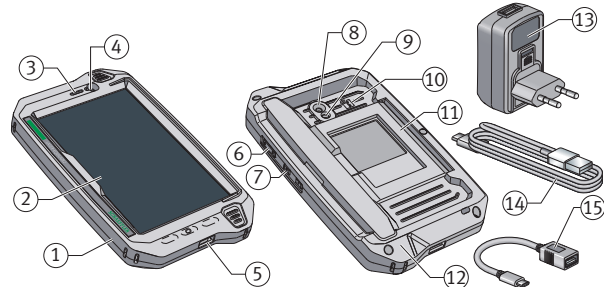




- ① Tablet con involucro protettivo (LASER-EQUILIGN2-TABLET)
- ② Touchscreen
- ③ Sensore di luminosità
- ④ Fotocamera frontale
- ⑤ Presa multifunzione (USB tipo C)
- ⑥ Tasto di riduzione del volume
- ⑦ Tasto On/Off
- ⑧ Fotocamera posteriore
- ⑨ Fonte luminosa a LED
- ⑩ Posizione dell'antenna RFID
- ⑪ Piede di supporto
- ⑫ Involucro protettivo
- ⑬ Caricabatterie USB (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)
- ⑭ Cavo di carica (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TABLET)
- ⑮ Adattatore cavo presa USB tipo A a spina USB tipo C (LASER-EQUILIGN2.CABLE-USB-STICK)

Unità sensore/laser e riflettore

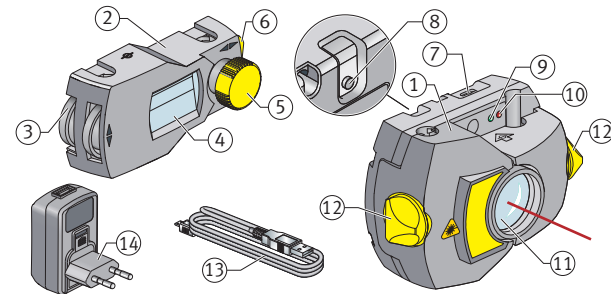


- ① Unità sensore/laser (LASER-EQUILIGN2.TRANS)
- ② Riflettore (LASER-EQUILIGN2.REFLECT)
- ③ Ruota zigrinata per il posizionamento verticale
- ④ Prisma di vetro a tetto a 90°
- ⑤ Manopola per regolazione orizzontale
- ⑥ Leva di bloccaggio
- ⑦ Presa di carica (micro USB)
- ⑧ Tasto On/Off
- ⑨ Regolazione del raggio laser, stato dell'accumulatore
- ⑩ Funzionamento laser, Bluetooth
- ⑪ Apertura di emissione laser
- ⑫ Viti di fissaggio
- ⑬ Cavo micro USB (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TRANS)
- ⑭ Caricabatterie USB (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)



1. Montare i componenti di misurazione

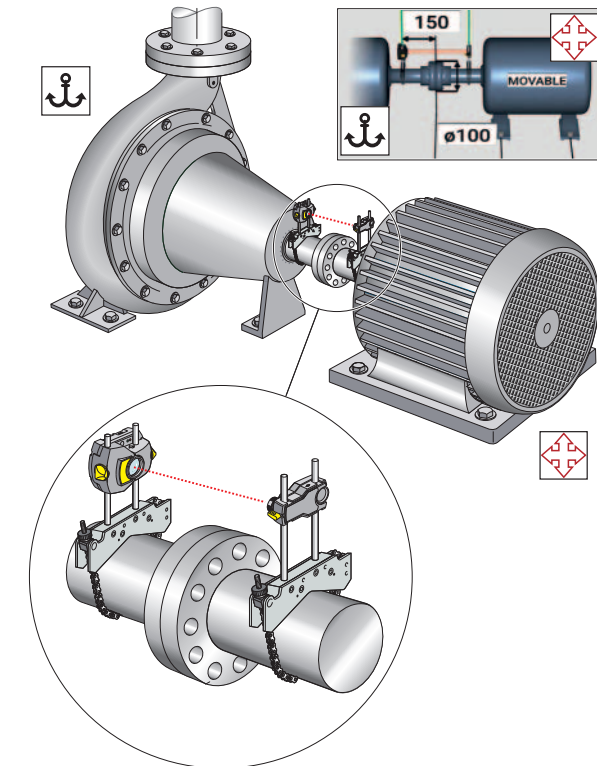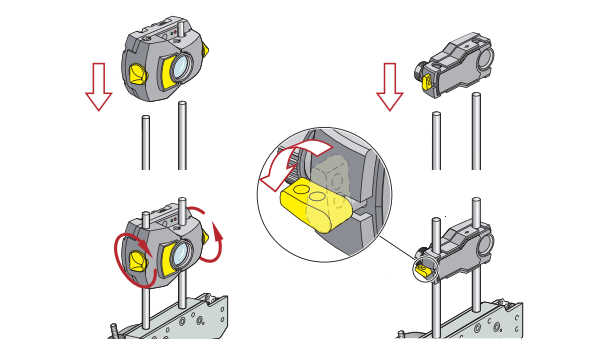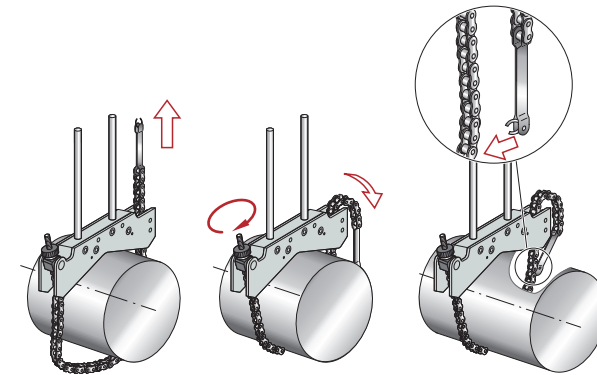


2. Richiamare il programma

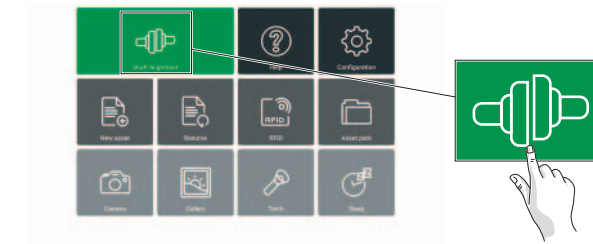




3. Immettere le dimensioni

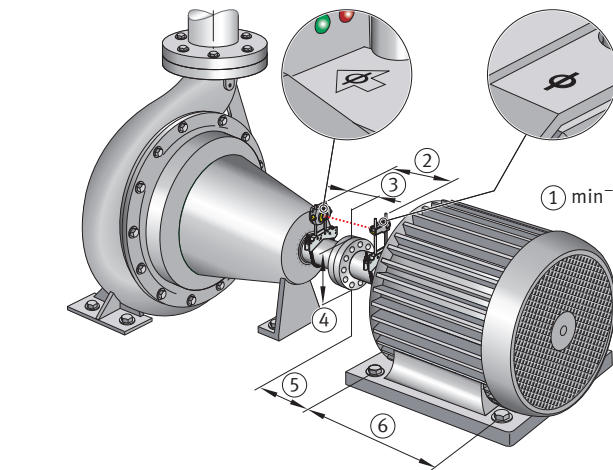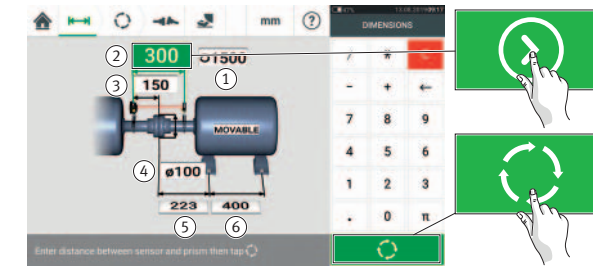

4. Regolare il raggio laser

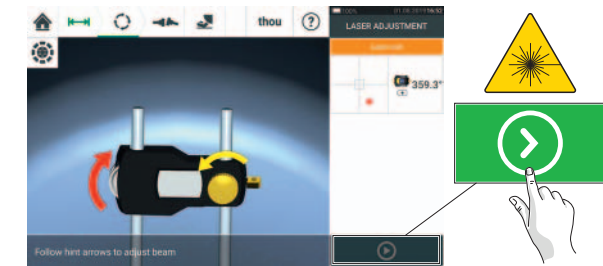

5. Misurazione

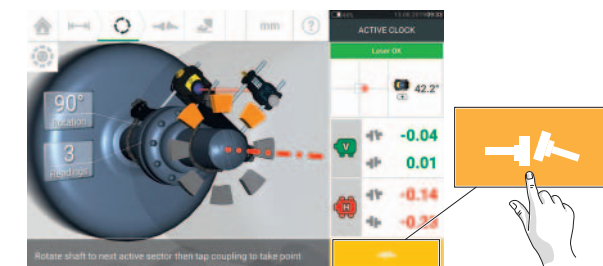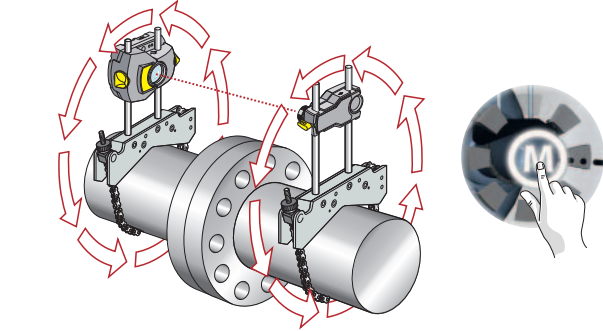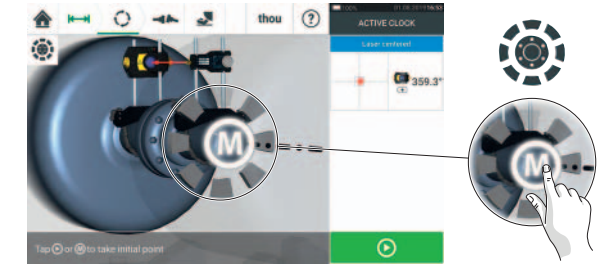

6. Visualizzare i risultati di misurazione



- 1 Simbolo di valutazione (Tolerance icon)
- 2 Risultati di accoppiamento (verticale, orizzontale)
- 3 Correzione piede verticale → piastre di adattamento
- 4 Correzione piede orizzontale → spostamento
- 5 Modalità di visualizzazione dei risultati

Convenzioni dei segni



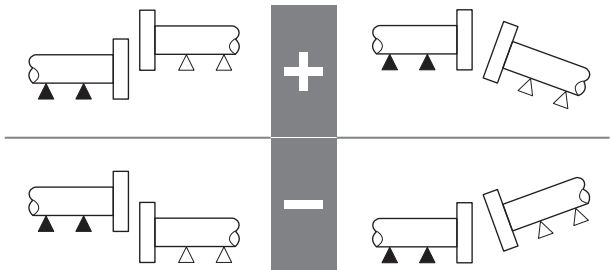


Tabella delle tolleranze
(giunto flessibile corto, nr. di giri per 50 Hz e 60 Hz)




Nr. di giri min ⁻¹	Disallineamento		Sfasamento angolare	
	mm	mils	mm ¹⁾	mils ²⁾
600	0,23	9	0,15	14,9
750	0,18	7,3	0,12	12,3
900	0,16	6,1	0,1	10,5
1000	0,14	5,5	0,1	9,6
1200	0,12	4,6	0,08	8,2
1500	0,09	3,7	0,07	6,7
1800	0,08	3,1	0,06	5,7
3000	0,05	1,9	0,04	5,7
3600	0,04	1,6	0,03	3,1
6000	0,02	1	0,02	2
7200	0,02	0,8	0,02	1,7

- 1) Riferito al diametro dell'accoppiamento di 100 mm.
- 2) Riferito al diametro dell'accoppiamento di 10 pollici.


Misurare il piede di inclinazione

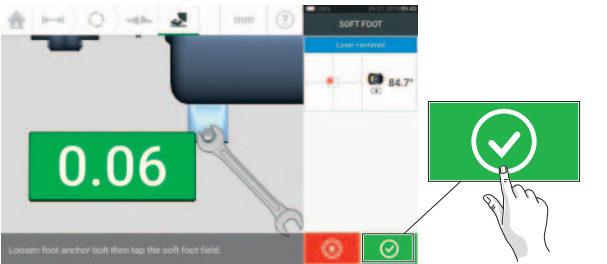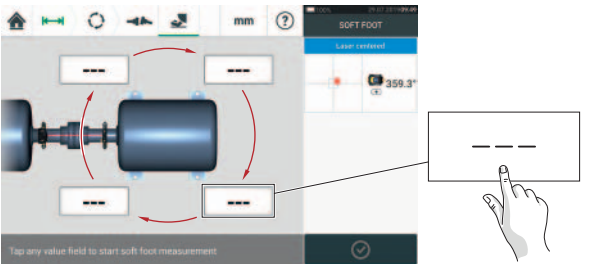

Correggere con Live Move

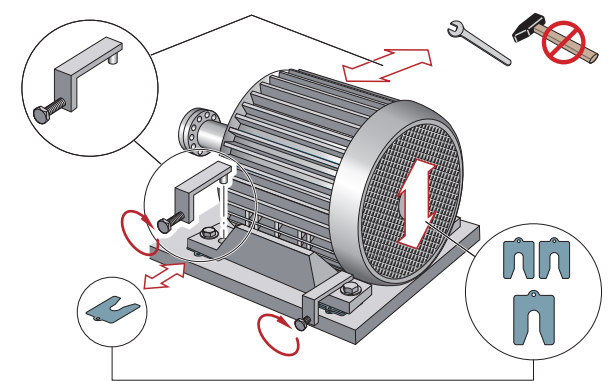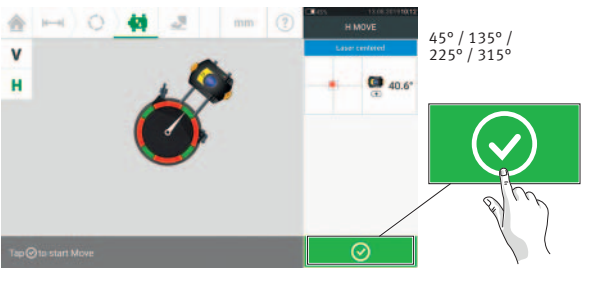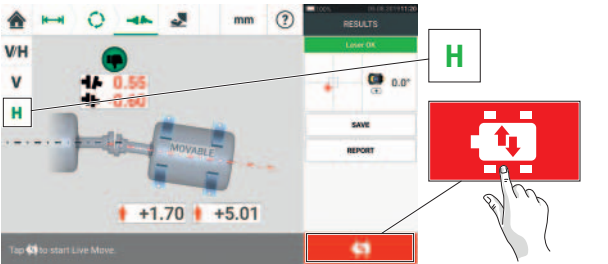


Fare clic sul simbolo V,
quindi eseguire il secondo ciclo di correzione

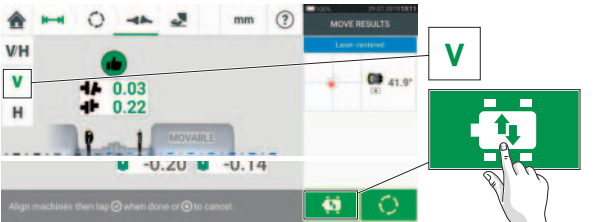

Salvare il file di misurazione



Creare un report

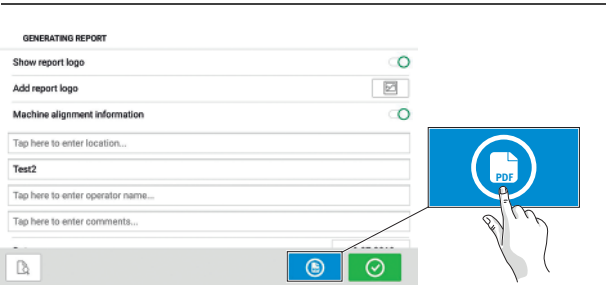

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7
28015 Momo (Novara)
Italia
www.schaeffler.it
marketing.it@schaeffler.com
Telefono +39 321 929 211

Tutti le informazioni sono state da noi redatte e verificate accuratamente, tuttavia non possiamo garantire la completa assenza di errori. Ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali correzioni. Verificare quindi sempre l'eventuale disponibilità di informazioni più aggiornate o indicazioni di modifica. La riproduzione, anche parziale, è consentita solamente previa nostra autorizzazione.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
BA 55 / 01 / it-IT / IT / 2023-01

