



LASER-EQUILIGN2

Snabbinstruktion

Surfplatta

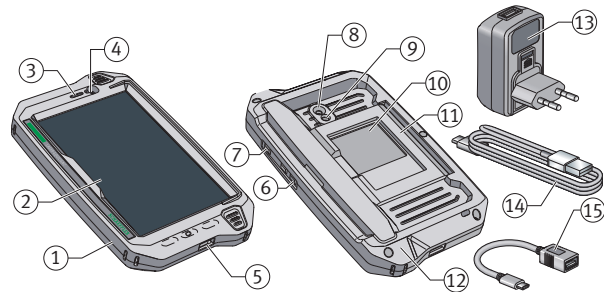


Surfplatta (Revidering 1)

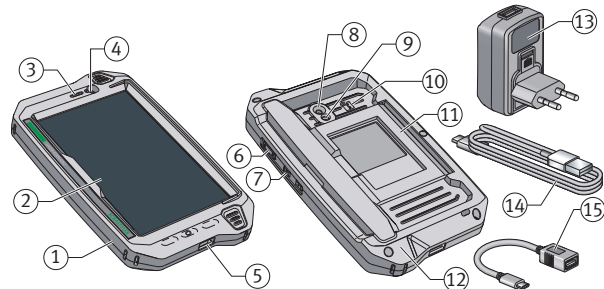




- ① Surfplatta inklusive fodral (LASER-EQUILIGN2-TABLET)
- ② Touchscreen
- ③ Ljussensor
- ④ Kamera fram
- ⑤ Multifunktionshylsa (USB typ C)
- ⑥ Volymknapp
- ⑦ På/av-knapp
- ⑧ Kamera bak
- ⑨ Lysdiod
- ⑩ RFID-antennens position
- ⑪ Stativ
- ⑫ Fodral
- ⑬ USB-laddningsenhet (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)
- ⑭ Laddningskabel (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TABLET)
- ⑮ Kabeladapter USB typ A Hylskontakt på USB typ C-kontakt (LASER-EQUILIGN2.CABLE-USB-STICK)

Laser-/sensorenhet och reflex

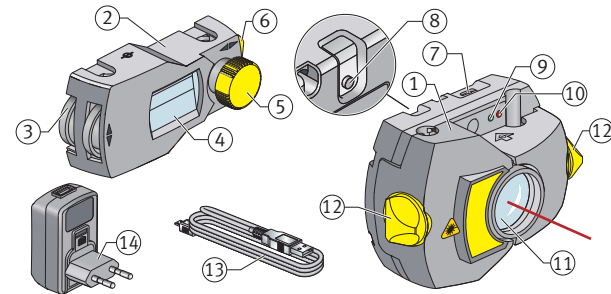

- ① Laser-/sensorenhet (LASER-EQUILIGN2.TRANS)
- ② Reflex (LASER-EQUILIGN2.REFLECT)
- ③ Lettringshjul för vertikal positionering
- ④ 90° takprisma i glas
- ⑤ Vridknapp för horisontell justering
- ⑥ Låsreglage
- ⑦ Hylskontakt för laddning (mikro-USB)
- ⑧ På/av-knapp
- ⑨ Justering av laserstråle, batteristatus
- ⑩ Laserdrift, Bluetooth
- ⑪ Laserutgångsöppning
- ⑫ Arreteringsskruvar
- ⑬ Mikro-USB-kabel (LASER-EQUILIGN2.CABLE-TRANS)
- ⑭ USB-laddningsenhet (LASER-EQUILIGN2.CHARGER)



1. Montera mätkomponenter

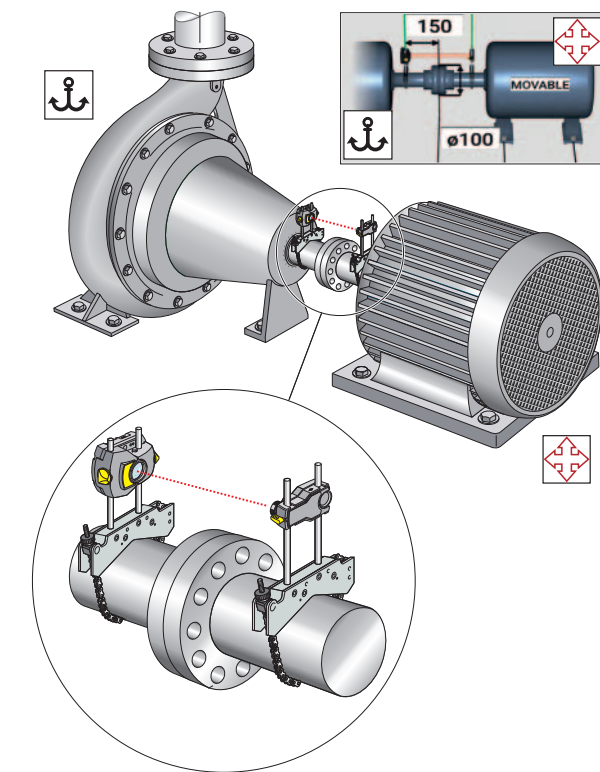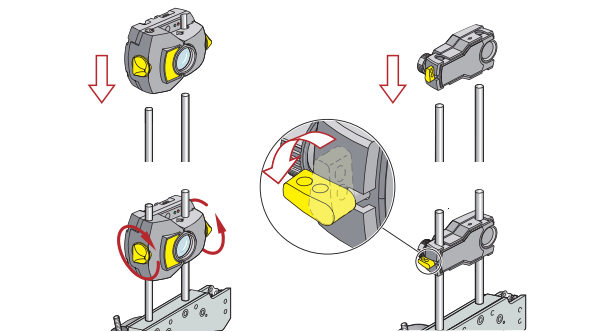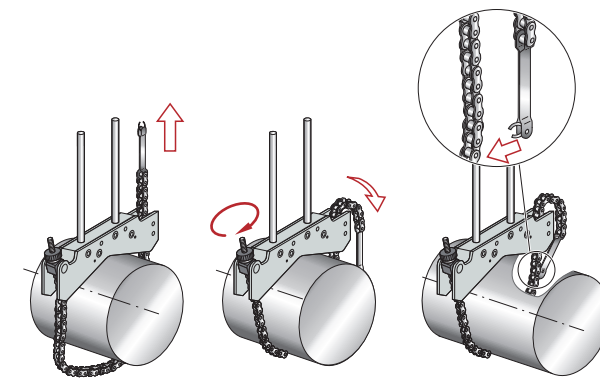


2. Starta program





3. Ange mått

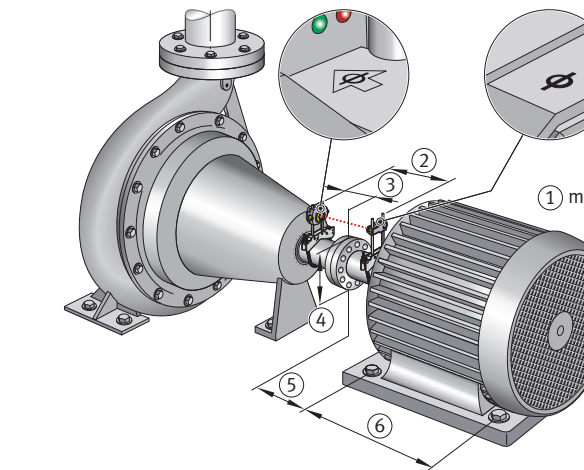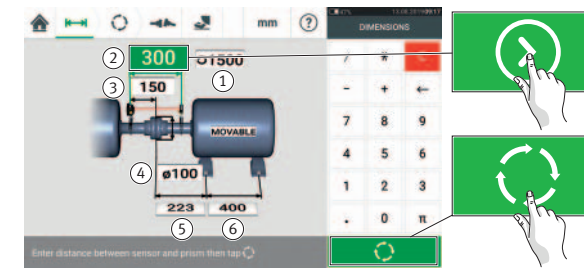


4. Justera laserstråle

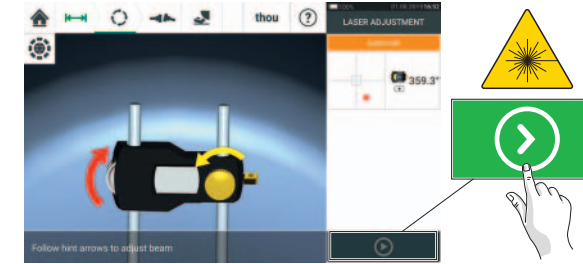

5. Mätning

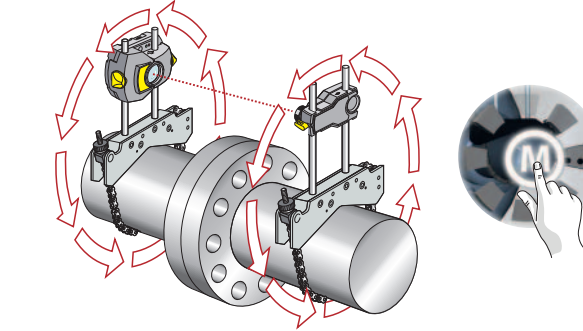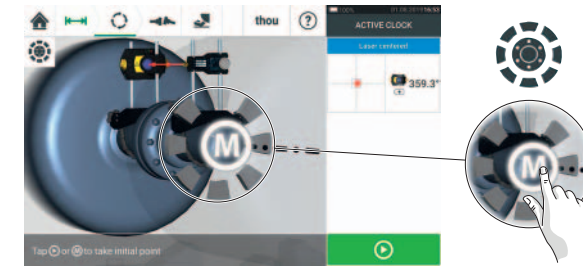


6. Visa mätresultat

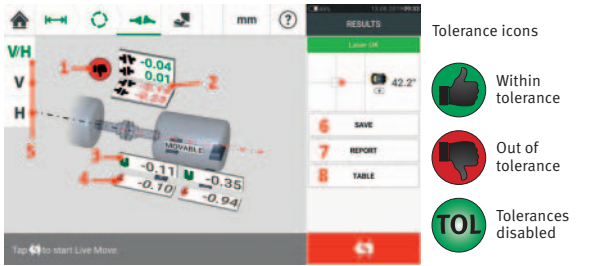

- 1) Bedömningssymbol (Tolerance icon)
- 2) Kopplingsresultat (vertikalt, horisontellt)
- 3) Vertikal fotkorrigering → inpassningsplattor
- 4) Horisontell fotkorrigering → förskjutning
- 5) Visningsläge för resultat

Teckenkonvention




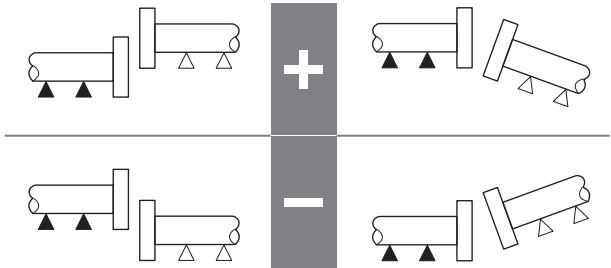


Toleranstabell
(kort flexibel koppling, varvtal för 50 Hz och 60 Hz)




Varvtal min ⁻¹	Parallellförskjutning		Vinkelförskjutning	
	mm	mils	mm ¹⁾	mils ²⁾
600	0,23	9	0,15	14,9
750	0,18	7,3	0,12	12,3
900	0,16	6,1	0,1	10,5
1000	0,14	5,5	0,1	9,6
1200	0,12	4,6	0,08	8,2
1500	0,09	3,7	0,07	6,7
1800	0,08	3,1	0,06	5,7
3000	0,05	1,9	0,04	5,7
3600	0,04	1,6	0,03	3,1
6000	0,02	1	0,02	2
7200	0,02	0,8	0,02	1,7

- 1) Gäller för 100 mm kopplingsdiameter.
2) Gäller för 10 tum kopplingsdiameter.


Mät ställbart fäste

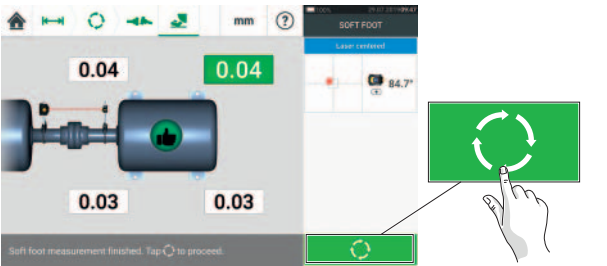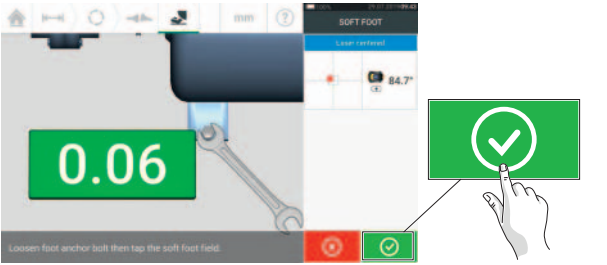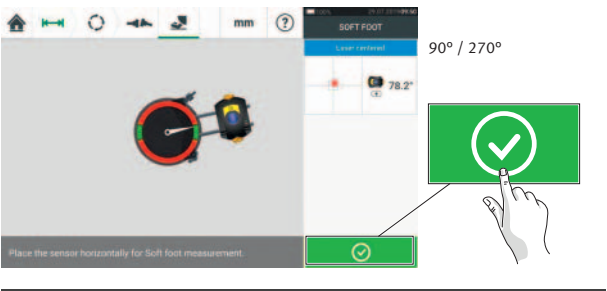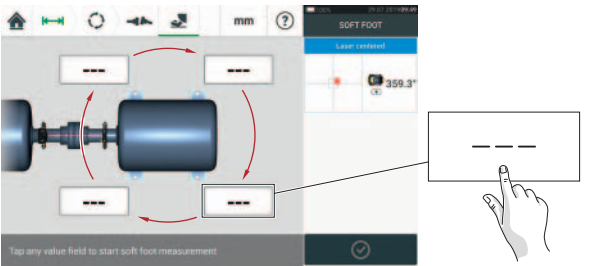

Korrigerig med Live Move

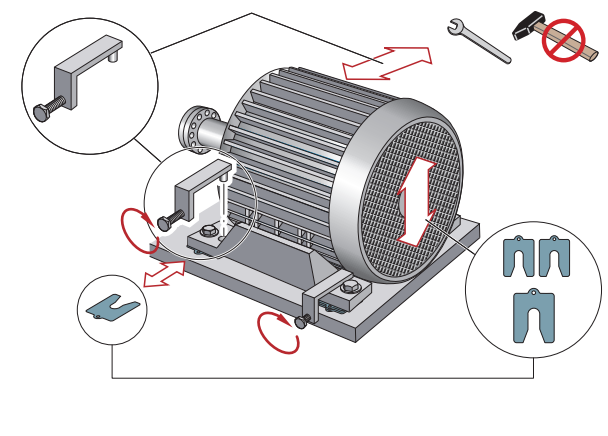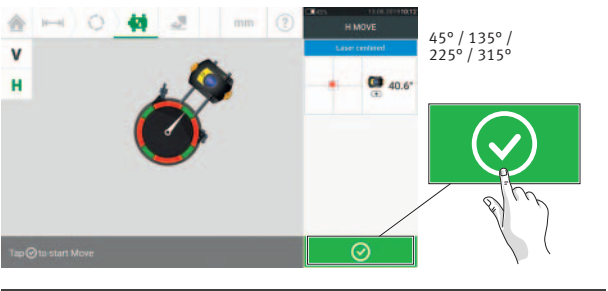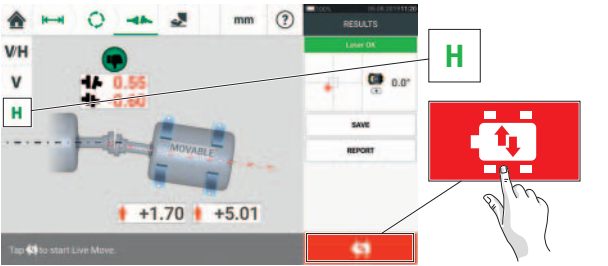


Klicka på V-symbolen och genomför sedan den andra korrigeringen

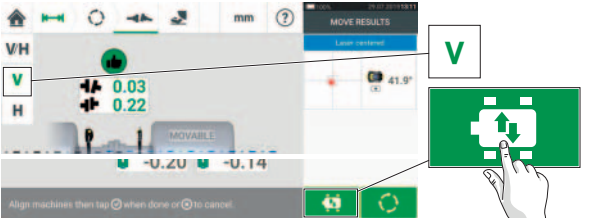

Spara mättningsfilen



Skapa rapport

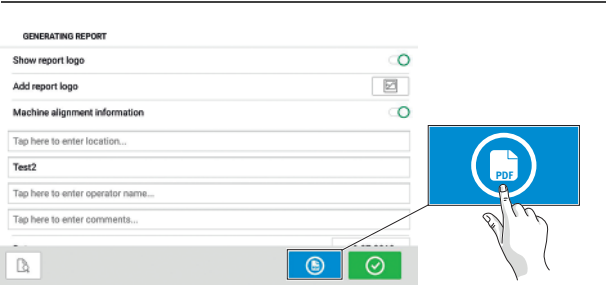

Schaeffler Sverige AB
Charles gata 10
195 61 Arlandastad
Sverige
www.schaeffler.se
info.se@schaeffler.com
Telefon 08-595 109 00

Vi har noggrant tagit fram och kontrollerat alla uppgifter men kan trots det inte garantera fullständig felfrihet. Vi förbehåller oss eventuella rättelser. Kontrollera därför alltid om det finns nyare information eller ändringsanvisningar tillgängligt. Nytryck, även av utdrag, får endast ske med vår tillåtelse.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
BA 55 / sv-SE / SE / 2023-01

