



D Montage

- Führungswagen ① an Schienenende fahren und Schmiernippel ② aus Kopfstück entfernen.
- Blechabstreifer APLSE ③ vor Standardabstreifer ④ setzen und mit Schmieradapter ⑧ anschrauben ⑦, ⑨, ⑩.

Zentrierzapfen ⑤ müssen in den Bohrungen ⑥ des Blechabstreifers sitzen.

Nur mitgelieferte Schraube ⑩ verwenden.

Werden mehrere Wagen auf einer Schiene ausgerüstet, möglichst Montageschiene verwenden.

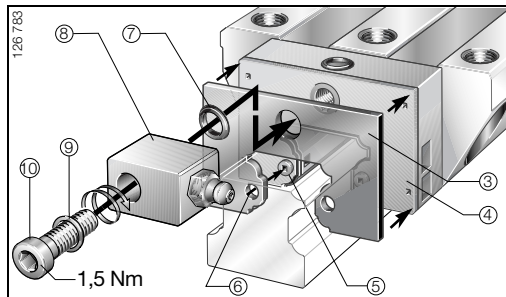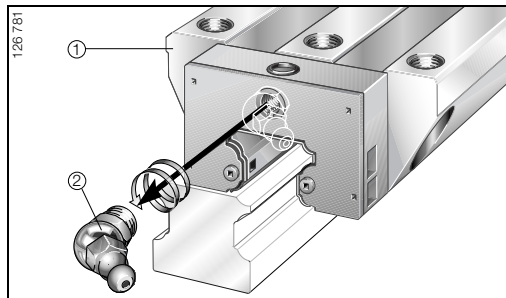

USA Installation

- Slide carriage ① to the end of the rail and remove lubrication nipple ② from the end piece.
- Place sheet steel wiper APLSE ③ in front of the standard wiper ④ and bolt it to the lubrication adapter ⑧ using parts ⑦, ⑨, ⑩.

! Centering bolts ⑤ must be in the bores ⑥ of the sheet steel wiper.

Only the bolt ⑩ supplied in the delivery should be used.

If a rail is to be equipped with several carriages, a guideway piece should be used for mounting purposes if possible.

