

ⓓ Montage



- Führungswagen ① an Schienenende fahren und Schmiernippel ② aus Kopfstück entfernen.
- Blechabstreifer APLE ③ vor Standardabstreifer ④ setzen und mit Schmieradapter ⑤ anschrauben ⑥, ⑦, ⑧.



Nur mitgelieferte Schraube ⑥ verwenden!

Beachten, dass zwischen Blechabstreifer und Schiene ein Spalt von ca. 0,1 mm bleibt!

Werden mehrere Wagen auf einer Schiene ausgerüstet, möglichst Montageschiene verwenden.

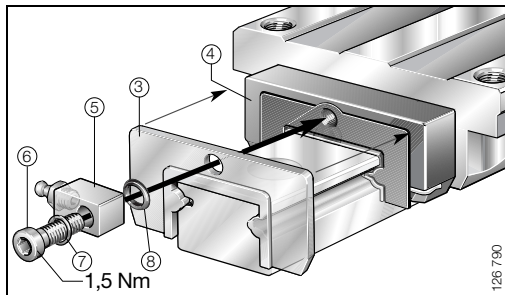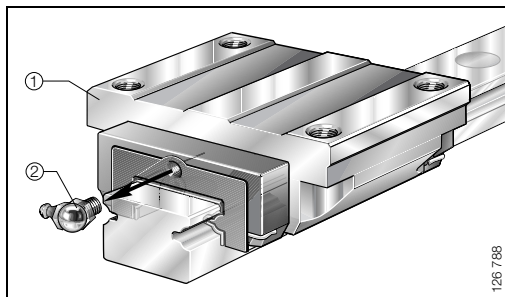

USA Installation

- Slide carriage ① to the end of rail and remove lubrication nipple ② from the end piece.
- Place sheet metal wiper APLE ③ in front of the standard wiper ④ and bolt to lubrication adapter ⑤ using parts ⑥, ⑦, ⑧.

! Only the bolt ⑥ supplied in the delivery should be used.

Care should be taken to ensure that a gap of approx. 0.1 mm remains between the sheet metal wiper and the rail.

If a rail is to be equipped with more than one carriage, a guideway piece should be used for mounting purposes if possible.

